

設定方法



機能設定パスワードの設定

*ボタンを押すと緑ランプ(OK)が点滅します。
機能設定パスワード(初期値は12345)と#を入力すると緑ランプ(OK)が点灯に変わり、設定モードになります。
機能番号(0)を入力します。
新しい数字4～8桁の暗証番号と#を2回繰り返し入力します。
途中で*ボタンを押すか10秒以上入力がないと取消となります。
パスワードを忘れると修復は不可能ですのでご注意ください。

カードキー(キーホルダーキー)の登録

カードキー(キーホルダーキー)に予め001～500内で番号をつけておきます。
*ボタンを押すと緑ランプ(OK)が点滅します。
機能設定パスワード(初期値は12345)と#を入力すると緑ランプが点灯に変わり、設定モードになります。

機能番号(1)を入力します。
カードキー(キーホルダーキー)を近づけるとピッと鳴り、カード番号(001～500)を入力するとピピピッと鳴ります。
#を押すと設定完了です。
複数のカードキーを続けて登録する場合は を繰り返し行ってください。
途中で*ボタンを押すか10秒以上入力がないと取消となります。
1枚のカードを複数の番号で登録することは出来ません。また複数のカードを同じ番号で登録することも出来ません。
カード番号の再登録をする場合は、登録の抹消を行ってから再度登録してください。

カードキー(キーホルダーキー)の登録の抹消

*ボタンを押すと緑ランプ(OK)が点滅します。
機能設定パスワード(初期値は12345)と#を入力すると緑ランプが点灯に変わり、設定モードになります。
機能番号(2)を入力します。
登録を抹消したいカード番号と#を入力するとピピピッと鳴り抹消されます。またはカードキー(キーホルダーキー)を近づけてピッと鳴った後、#を押しピピピと鳴れば抹消されます。
すべての番号を抹消する場合は0000#を入力します。
すべての番号を抹消した場合は、緑ランプ(OK)が消灯するまでに多少時間がかかります。

途中で*ボタンを押すか10秒以上入力がないと取消となります。

開錠方法の設定

*ボタンを押すと緑ランプ(OK)が点滅します。
機能設定パスワード(初期値は12345)と#を入力すると緑ランプが点灯に変わり、設定モードになります。
機能番号(3)を入力します。
(00)でカードキー(キーホルダーキー)でのみ開錠可能。
(01)でカードキー(キーホルダーキー)後に暗証番号の入力で開錠可能。
(02)でカードキー(キーホルダーキー)、暗証番号のどちらでも開錠可能。
いずれかの番号と#を入力するとピピピと鳴り、設定完了です。
途中で*ボタンを押すか10秒以上入力がないと取消となります。
初期設定は、カードキー(キーホルダーキー)、暗証番号のどちらでも開錠可能です。

開錠時間の設定

*ボタンを押すと緑ランプ(OK)が点滅します。
機能設定パスワード(初期値は12345)と#を入力すると緑ランプが点灯に変わり、設定モードになります。
機能番号(4)を入力します。
01～99秒内での2桁で開錠時間を入力します。
#を押すとピピピッと鳴り設定完了です。
途中で*ボタンを押すか10秒以上入力がないと取消となります。

開錠暗証番号の設定

*ボタンを押すと緑ランプ(OK)が点滅します。
機能設定パスワード(初期値は12345)と#を入力すると緑ランプが点灯に変わり、設定モードになります。
機能番号(5)を入力します。
新しい数字4桁の暗証番号と#を2回繰り返し入力します。
初期設定は8888です。
途中で*ボタンを押すか10秒以上入力がないと取消となります。

警報アラームの設定

*ボタンを押すと緑ランプ(OK)が点滅します。
機能設定パスワード(初期値は12345)と#を入力すると緑ランプが点灯に変わり、設定モードになります。
機能番号(6)を入力します。
アラーム設定を無効とする場合は(00)、有効とする場合は(01)と#を入力するとピピピッと鳴り、設定完了です。
警報アラームとは、本体を外した時にブザーが鳴る機能です。
途中で*ボタンを押すか10秒以上入力がないと取消となります。
初期設定は有効です。

設定表

***、機能設定パスワード(初期値は12345)、#の順に押し、設定モードから機能番号より入力**

| 機能番号 | 設定内容 | | |
|------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| (0) | 機能設定パスワードの設定 | 0000～99999999 | 新しい4～8桁数字の暗証番号と#を2回繰り返し入力 |
| (1) | カードキー キーホルダーキーの登録 | 001～500 | カードキー(キーホルダーキー)を近づけて番号と#を入力 |
| (2) | カードキー、キーホルダーキー の登録の抹消 | 0000# | すべての番号を抹消 |
| | | 001～500 | 抹消したい番号と#を入力 |
| (3) | 開錠方法の設定 | 00# | 登録カードでのみ開錠可能 |
| | | 01# | 登録カード後、暗証番号で開錠可能 |
| | | 02# | 登録カード、暗証番号のどちらでも開錠可能 |
| (4) | 開錠時間の設定 | 01～99 | 任意の時間(秒)を2桁と#を入力 |
| (5) | 開錠暗証番号の設定 | 0000～9999 | 新しい4桁数字の暗証番号と#を2回繰り返し入力 |
| (6) | 警報アラーム | 00# | アラーム設定しない |
| | | 01# | アラーム設定する |

接続表


本体背面の端子接続は下記となります。

| 表示 | 接続先 |
|-----------|------------------------|
| +12VDC | 電気錠の+に接続 DC12Vの+に接続 |
| GND | DC12Vの-に接続 |
| PUSH | 電気錠の-に接続 |
| LOCK | |
| OPEN SW | 室内の開錠ボタンに接続 |
| DOOR BELL | 呼出チャイムに接続 |

注意 上記説明は基板上のショートプラグを下下の写真のように設定して使用してください。

マグネット式の場合

J1 NC側
J2 PUSH側

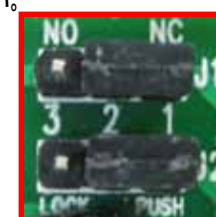

ピンロック式の場合

J1 NO側
J2 PUSH側



開錠方法

カードキー(キーホルダーキー)の場合

登録したカードキー(キーホルダーキー)を本体に近づける(または接触)とピッと鳴り、開錠します。

暗証番号の場合

登録した暗証番号(4～8桁数字)の後に#を入力するとピッと鳴り、開錠します。

カードキー(キーホルダーキー)と暗証番号の場合

登録したカードキー(キーホルダーキー)を本体に近づけ(または接触)、登録した暗証番号(4～8桁数字)の後に#を入力するとピッと鳴り、開錠します。

カードキーの登録枚数が多いと、反応までに多少時間がかかる場合があります。
内側からの開錠は、開錠ボタンを押します。
どの開錠方法でも、開錠時間で設定した秒数が開錠されます。

Card Key System

FS 2000C

取扱説明書

保証書付

ご使用前に、この説明書をよくお読みください。
お読みになった後も、必ず保存してください。

12.02.06

販売元
i-tex 株式会社 アイテックス

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15

(株)市川精機 内

URL: <http://www.i-tex.co.jp>

企画・輸入元

株式会社 市川精機

ICHIKAWA SEIKI INC.

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15

URL: <http://www.ichikawa-seiki.co.jp>

製品仕様

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 最大カード登録 | 500枚 | |
| 開錠方法 | 暗証番号、カードキー、キーホルダーキー | |
| 電源 | ACアダプター(AC100V 12V 1A) | |
| 寸法 (mm) | 本体 FS 2000C | H117xW117xD21 |
| | 電気錠 MC150H | H40xW166xD20 H32xW130xD11 |
| | 電気錠 EC-C2000-190B | H28xW189xD33 H26xW79xD2.5 |
| | 電気錠 OC3103K | H149xW38xD34 |
| | カードキー | H54xW85xD1 H54xW85xD2 |
| | キーホルダーキー | H35xW28xD5 |
| | 重量 (g) | 本体 FS 2000C |
| 電気錠 MC150H | | 約1050 |
| 電気錠 EC-C2000-190B | | 約650 |
| 電気錠 OC3103K | | 約400 |
| カードキー | | 約6 約10 |
| キーホルダーキー | | 約5 |

保証・アフターサービス

保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、販売店または販売元が無料で修理いたします。必ず保証書を添えてご依頼ください。

次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。

- 保証書のご提示がない場合及び保証書にお買上げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地変等による故障または損傷
- ご使用中に生じる外観上の変化
修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
修理にあたり、部品・その他の付属品は一部代替部品を使用させて頂くことがあります。また、修理が困難な場合には、同等品と交換させて頂くことがあります。
保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。販売元にご相談ください。
ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。本書をご提示の上、販売店または販売元に修理をご依頼ください。
尚、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

| | |
|-------|-------------------------|
| 機種名 | Card Key System FS2000C |
| お買上げ日 | 年 月 日 |
| 保証期間 | お買上げ日より1年間 |
| お客様 | お名前 |
| | ご住所 |
| | T E L |
| 販売店 | |

株式会社 アイテックス

⊘ 禁止

-使用・保管場所について-

トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用及び保管をしないでください。

直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
ホコリや湿気の多い場所
振動や衝撃の加わる場所
温度0 以下、40 以上になる場所

⚠ 警告

-誤飲について-

付属部品は幼児の手の届く場所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

-本機について-

分解または改造しないでください。本機が故障したり、ケガをする原因となることがあります。
紙や布を本機の上にかぶせたり、置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。
水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。
お手入れに発揮性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。