

LED POP

RYYP17
RYYP21

取扱説明書

保証書付

ご使用前に、この説明書をよくお読みください。
お読みになった後も、必ず保存してください。

09.01.07

製品仕様

表示	アルファベット、数字、記号
LED数(縦×横)	7x17(RYYP17)、7x21(RYYP21)
動作	右左、下上、下上、点滅
入力	ボタン入力式
登録メッセージ数	1～6(1メッセージに255文字入力可能)
電源	コイン形リチウム電池(CR2032) 2個 ACアダプター-(AC100V DC6V 1A)別売
寸法(mm)	H37xW85xD5(RYYP17) H37xW117xD5(RYYP21)
重量	約10g(RYYP17)、約14g(RYYP21) (本体のみ)

販売元

i-tex 株式会社 アイテックス

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15
(株)市川精機内

URL: <http://www.i-tex.co.jp>

企画・輸入元

株式会社 市川精機
ICHIKAWA SEIKI INC.

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15

URL: <http://www.ichikawa-seiki.co.jp>

保証・アフターサービス

保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、販売店または販売元が無料で修理いたします。必ず保証書を添えてご依頼ください。

次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。

- 1 保証書のご提示がない場合及び保証書にお買上げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- 2 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地変等による故障または損傷
- 3 ご使用中に生じる外観上の変化
- 4 電池の液漏れによる故障、損傷

ご使用後は保証期間内外に関わらず、LEDの2%以内の欠損は保証対象外です。

電池は保証の対象外です。

修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。

修理にあたり、部品・その他の付属品は一部代替部品を使用させて頂くことがあります。また、修理が困難な場合には、同等品と交換させて頂くことがあります。

保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。販売元にご相談ください。

ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。本書をご提示の上、販売店または販売元に修理をご依頼ください。

尚、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


本書は日本国内においてのみ有効です。

本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

機種名	LED POP RYYP17・RYYP21	
お買上げ日	年 月 日	
保証期間	お買上げ日より1年間	
お客様	お名前	
	ご住所	
	T E L	
販売店		

株式会社 アイテックス

ご使用方法

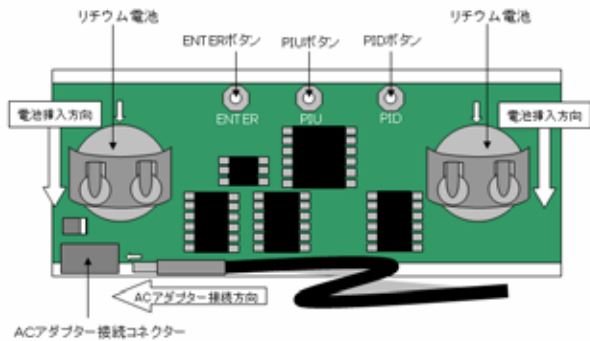

電源のON

背面の電池ホルダーに矢印方向から+側を上にして、リチウム電池を2個セットします。

ENTERボタンを押します。

添付の電池は工場出荷時より付けられています。お買い求め時に電池が切れていたり、電池寿命が極端に短い場合があります。

電源のOFF

ENTERボタンを押します。

メッセージの登録

ENTERボタンとPIDボタンを同時に押します。PIDボタンを離すと右側にメッセージ番号が点滅表示されます。

PIDボタン、PIUボタンで記憶させるメッセージ番号を選択し、ENTERボタンを押します。

右側に“A”が点滅表示されるので、PIDボタンで次候補、PIUボタンで前候補の文字から選択し、ENTERボタンを押して確定すると左側に移動しますので、1文字ずつ入力します。

1メッセージ番号に最大255文字入力可能です。入力が終わりましたら、ENTERボタンとPIDボタンを同時に押し、PIDボタン、ENTERボタンの順に離します。

メッセージの切替

PIDボタン、PIUボタンでメッセージ番号が切り替わり、表示されます。

動作の切替

ENTERボタンとPIUボタンを同時に押します。PIUボタンを離すと右 左、下 上、上 下、点滅の順に動作が切り替わり、表示されます。

スピードの切替

PIDボタンとPIUボタンを同時に押します。PIDボタンを離すとスクロールのスピード(3段階)が切り替わり、表示されます。

⊘ 禁止

-使用・保管場所について-

トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用及び保管をしないでください。

- 直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
- ホコリや湿気の多い場所
- 振動や衝撃の加わる場所
- 温度0 以下、40 以上になる場所

⚠ 警告

-誤飲について-

付属部品、電池は幼児の手の届く場所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

-コイン型リチウム電池について-

充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。この電池はリチウム、有害溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。

電池を廃棄する場合及び保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

⚠ 注意

-電池について-

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

+ (プラス)、- (マイナス)の向きに注意して正しくセットしてください。

新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。長時間使用しないときは、本体から電池を取り外し、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

使い切った電池は速やかに取り外してください。指定されている電池以外は使用しないでください。電池に直接ハンダ付けしないでください。

-本機について-

分解または改造しないでください。本機が故障したり、ケガをする原因となることがあります。紙や布を本機の上にかぶせたり、置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。

水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。

お手入れに発揮性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。